

592-49057-0

Lave-linge manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register



caractéristiques de votre nouveau lave-linge

1. Très grande capacité

Même les vêtements volumineux et les couvertures sont nettoyés en profondeur. La grande capacité laisse assez de place pour un lavage plus intense et efficace.

2. Moteur inverseur à entraînement direct

Le pouvoir de tout manipuler ! Notre moteur inverseur à entraînement direct génère la puissance directement dans le tambour à partir d'un moteur réversible à vitesse variable. Un moteur sans courroie à entraînement direct génère une vitesse d'essorage plus élevée de 1 150 tr/min afin d'offrir un fonctionnement plus silencieux et efficace. Le lave-linge dispose également de moins de pièces mobiles.

3. Certifié Woolmark

Le programme laine des lave-linge Samsung a été testé avec succès par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine. Les textiles devront être lavés conformément aux instructions figurant sur les étiquettes des vêtements selon les spécifications de Woolmark et de Samsung.


4. Support avec tiroirs de stockage (N° de modèle: WE357A7W/S/R/L/G/B)

Un support de 40 cm est disponible en option afin de surélever le lave-linge, pour un remplissage et un vidage plus faciles.


Il offre également un tiroir de stockage intégré pouvant contenir un baril de produit à lessiver de 2,8 kg.

5. Superposition (N° de modèle : SK-3A1/XAA , SK-4A/XAA , SK-5A/XAA)

Les lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés afin d'optimiser l'espace utilisable. Un kit de superposition est disponible en option auprès de votre revendeur Samsung.

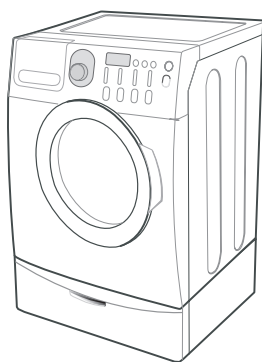

<Support avec tiroirs de stockage>

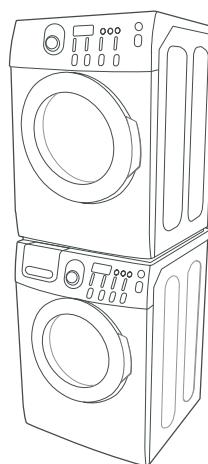

<Superposition>











consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement parti de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre lave-linge.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les instructions reprises sous les mentions Avertissement et Important de ce manuel ne couvrent pas l'ensemble des conditions et situations potentielles. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.

SYMBOLES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

 AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, voire la mort.
 ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures légères ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes :
	Ne PAS tenter cette opération.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Observer strictement les instructions fournies.
	Débrancher la prise d'alimentation.
	Vérifier que la machine est bien reliée à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Appeler le centre de service afin d'obtenir de l'aide.


-  Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme pour tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels.

Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Installez votre lave-linge à l'intérieur et évitez de l'exposer aux intempéries.

Installez votre lave-linge de niveau, sur un sol capable de supporter son poids.

-  Votre lave-linge doit être correctement mis à la terre. Ne le branchez jamais sur une prise non reliée à la terre. Voir page 7 pour plus d'informations sur la mise à la terre de votre lave-linge.



Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion :

- Ne lavez aucun article ayant été lavé, trempé ou traité avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Celles-ci diffusent en effet des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Rincez à la main tout tissu ayant été exposé à des solvants de nettoyage ou à d'autres liquides ou solides inflammables avant de les placer dans votre lave-linge. Vérifiez que toute trace de ces liquides, solides ou vapeur ait été éliminée. Considérez les substances suivantes comme dangereuses : acétone, alcool dénaturé, essence, kérosène, certains détergents ménagers et détachants, térébenthine, cires et décapants.
- Ne placez pas d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans le lave-linge.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans les systèmes de production d'eau chaude (comme votre chauffe-eau) qui n'ont pas été employés pendant au moins deux semaines. L'HYDROGENE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre système de génération d'eau chaude n'a pas été employé pendant au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge. Cela permettra d'éliminer l'hydrogène accumulé. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne faites pas de feu pendant cette opération.



Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder à l'entretien de votre lave-linge.



N'ouvrez pas le lave-linge lorsque le tambour est en mouvement.



Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans votre lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas de l'intérieur et un enfant peut se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Ne neutralisez pas les commandes.



Ne tentez pas de procéder à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de votre lave-linge à moins que vous ne compreniez les recommandations spécifiques en la matière se trouvant dans le manuel d'entretien et que vous ne disposiez des compétences requises pour assurer l'opération. Toute opération effectuée par une personne non autorisée est susceptible d'annuler la garantie.

Stockez les détergents, poudres à lessiver, etc. dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

N'essayez pas de laver ou de sécher des articles comportant des taches d'huile végétale ou de cuisson. Il est possible que ces articles contiennent toujours de l'huile après avoir été lavés, et qu'ils se mettent alors à fumer ou qu'ils prennent feu.



N'utilisez pas simultanément de l'eau de Javel chlorée, de l'ammoniac ou des acides (du vinaigre ou de l'antirouille, par exemple) lors de la même lessive. Des vapeurs dangereuses pourraient, en effet, se dégager.

Ne passez pas les articles en fibre de verre au lave-linge. De petites particules peuvent s'en détacher puis s'accrocher aux tissus lors des lessives suivantes et provoquer des démangeaisons.



Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, enlevez le hublot pour éviter que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent piégés à l'intérieur.

Ne vous asseyez pas sur votre lave-linge.

Les tuyaux d'arrivée d'eau se détériorent avec le temps. Vérifiez leur état (bosses, coupures, usure, fuites, nœuds) et remplacez-les tous les cinq ans.

Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers, les pièces, les canifs, les épingles, etc. peuvent endommager votre lave-linge.

Évitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

4_ Consignes de sécurité

table des matières

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

6

- 6 Déballage de votre lave-linge
- 6 Présentation de votre lave-linge
- 7 Electricité
- 7 Mise à la terre
- 7 Eau
- 8 Système de vidange
- 8 Plancher
- 8 Choix de l'emplacement d'installation
- 8 Installation dans une niche ou un placard
- 9 Remarque importante à l'intention de l'installateur

MODE D'EMPLOI

11

- 11 Chargement du lave-linge
- 11 Mise en route

EFFECTUER UN LAVAGE

12

- 12 Présentation du panneau de commande
- 13 Sécurité enfant
- 13 Garment+ (Ajout de vêtements)
- 14 Utilisation de la lessive
- 14 Caractéristiques

ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE

16

- 16 Nettoyage de l'extérieur
- 16 Nettoyage de l'intérieur
- 16 Nettoyage des bacs
- 16 Entreposage de votre lave-linge
- 17 Nettoyage du filtre à impuretés

DÉPANNAGE

18

- 18 Vérifiez les points suivants si...
- 20 Codes système

ANNEXE

22


- 22 Tableau des symboles textiles
- 23 Aider l'environnement
- 23 Déclaration de conformité
- 24 Caractéristiques techniques
- 25 Tableau des programmes

installation de votre lave-linge

DÉBALLAGE DE VOTRE LAVE-LINGE

Déballiez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si votre lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez immédiatement le 1-800-SAMSUNG(7267864).


PRÉSENTATION DE VOTRE LAVE-LINGE

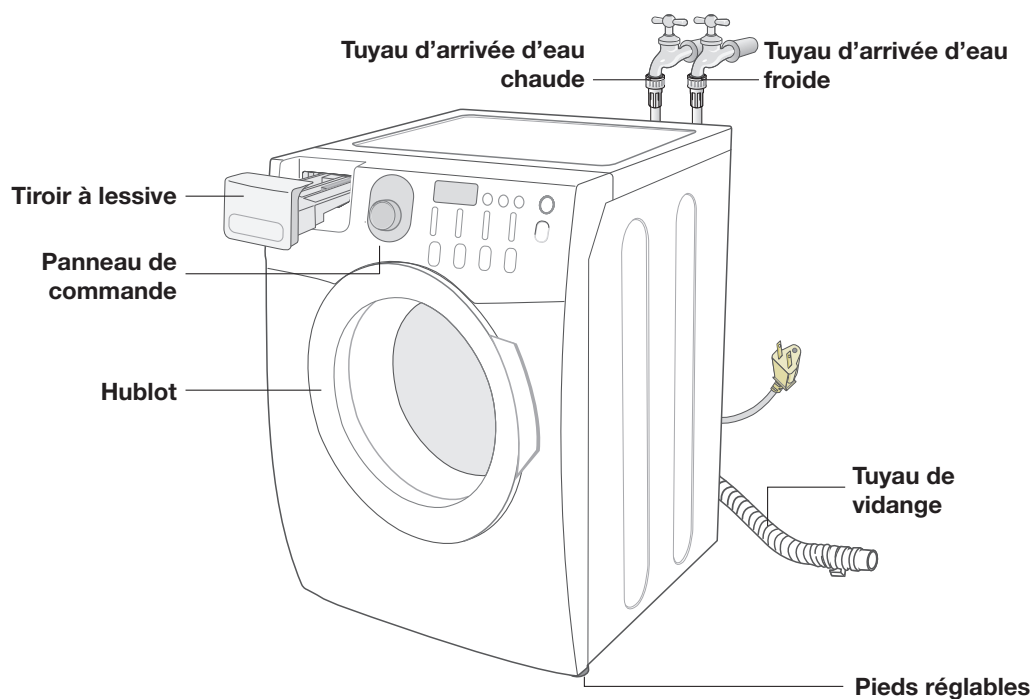


Clé anglaise




Caches pour les trous des vis



Tuyau d'arrivée d'eau



Guide-tuyau



Rondelles de caoutchouc

EXIGENCES DE BASES RELATIVES A L'INSTALLATION

Electricité

- Fusible ou coupe-circuit 120 V, 60 Hz, 15 AMP
- Il est recommandé de relier votre lave-linge à un circuit distinct.
- Votre lave-linge est muni d'un cordon d'alimentation.



N'UTILISEZ JAMAIS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

Mise à la terre

CET APPAREIL REQUIERT UNE MISE A LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec fil de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.



Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut représenter un risque de surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil ; si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la NEC (National Electrical Code) ANSI/FNPA n°70 dernière révision ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales. La fourniture d'un service électrique adapté à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.



NE RELIEZ JAMAIS UN FIL DE TERRE A UNE CONDUITE DE PLOMBERIE EN PLASTIQUE, UNE CONDUITE DE GAZ OU UNE CONDUITE D'EAU CHAUDE.

Eau

L'arrivée d'eau doit avoir une pression de 1,4 à 8,3 bars (20 à 120 psi) pour que le lave-linge puisse se remplir dans les délais nécessaires.

Une pression d'eau inférieure à 1,4 bar (20psi) peut provoquer une panne de la soupape d'admission d'eau et l'empêcher de se fermer correctement, allonger la durée de remplissage au-delà du niveau autorisé par le contrôleur du lave-linge, ce qui entraînera l'arrêt de ce dernier. Un compteur de temps est intégré au contrôleur afin d'éviter toute inondation si un tuyau interne venait à se détacher.

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l'arrière de votre lave-linge afin de pouvoir utiliser les tuyaux fournis avec celui-ci.



Il existe des tuyaux d'arrivée d'eau d'une longueur maximale de 305 cm pour les robinets se trouvant à une trop grande distance de votre lave-linge.

Pour prévenir les risques de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'employez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuite aux raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.



VERIFIER L'ABSENCE DE FUITE SUR TOUS LES BRANCHEMENTS (ROBINET ET SOUPE D'ADMISSION D'EAU).

installation de votre lave-linge

Système de vidange

La hauteur recommandée du tuyau d'évacuation mural est de 46 cm. Le tuyau de vidange doit être accroché à la pince prévue à cet effet, puis introduit dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation mural doit être suffisamment large pour qu'il soit possible d'y insérer le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations, ainsi qu'un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure faiblement soutenue.

Choix de l'emplacement d'installation

N'installez pas votre lave-linge dans une zone où l'eau peut geler : il restera en effet toujours une certaine quantité d'eau dans la soupape, la pompe ou les tuyaux. Si celle-ci gèle, cela peut endommager la courroie, la pompe, les tuyaux ou d'autres composants. La température de fonctionnement doit dépasser 16°C.

Installation dans une niche ou un placard

DEGAGEMENTS MINIMAUX POUR LES INSTALLATIONS DANS UNE NICHE OU UNE ARMOIRE :

Côtés – 25 mm

Haut – 432 mm

Arrière – 102 mm

Avant de l'armoire – 51 mm

Si le lave-linge et le sèche-linge sont installés ensemble, l'avant de l'armoire doit avoir une aération d'au moins 465 cm² sans obstacle. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR

Consultez attentivement les consignes suivantes avant d'installer votre lave-linge.

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour installer votre lave-linge.

ETAPE 1

Choisir un emplacement



Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :


- Possède une surface dure et de niveau.
- N'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Dispose d'une ventilation adaptée
- Ne risque pas de geler (température inférieure à 0°C).
- Ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur, telle que de l'huile ou du gaz
- Dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation
- N'est pas recouvert de moquette susceptible d'obstruer les orifices de ventilation.

ETAPE 2

Enlever les vis de transport

Avant d'utiliser votre lave-linge, vous devez enlever les quatre vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.
2. Faites glisser la vis et la cale d'espacement vers le haut et sortez-les par le trou prévu à cet effet sur la face arrière de votre lave-linge. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.
4. Conservez les vis de transport et les cales d'espacement pour une prochaine utilisation.

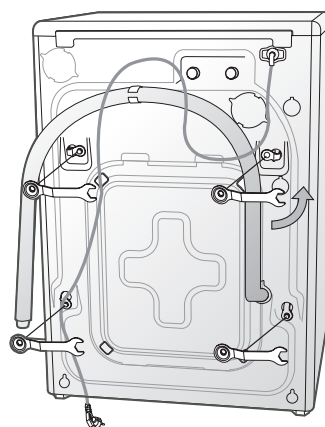

ETAPE 3


Installer votre lave-linge

1. Insérez le tuyau de vidange dans le tuyau mural d'évacuation d'eau. Ne fermez PAS hermétiquement le branchement entre le tuyau de vidange et le tuyau mural d'évacuation.

Le tuyau mural d'évacuation doit faire au moins 46 cm de haut.



Veillez à ne pas endommager le tuyau de vidange. Pour des résultats optimaux, veillez à ne pas restreindre le tuyau de vidange de quelque manière que ce soit (coudes, raccords, longueur excessive). Si le tuyau de vidange ne peut pas être surélevé d'au moins 46 cm, faire en sorte qu'il soit soutenu.

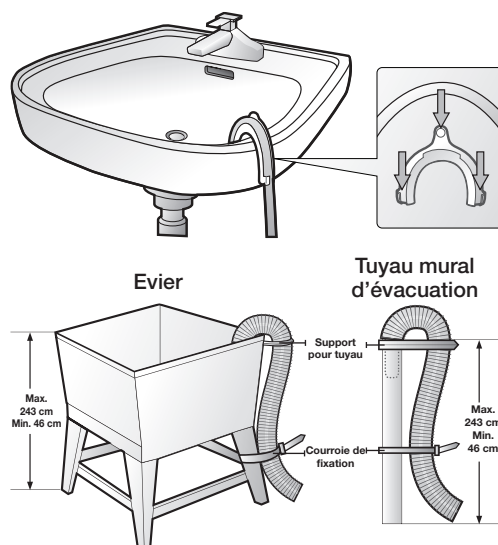

installation de votre lave-linge


2. Insérez les nouvelles rondelles de caoutchouc (fournies) à chaque extrémité des tuyaux d'arrivée. Fixez fermement les rondelles dans les raccords.




3. Vérifiez la présence d'une rondelle dans chaque tuyau d'arrivée d'eau.


Filetez les tuyaux d'arrivée d'eau et branchez-les aux robinets d'eau CHAUDE et FROIDE.

A l'autre extrémité, vérifiez la présence d'une rondelle en caoutchouc dans chaque tuyau, puis branchez-les sur la soupape d'admission d'eau. Vérifiez que le tuyau marqué « Chaud » est bien branché sur le robinet d'eau CHAUDE. Serrez à la main sans excès puis ajoutez deux tiers de tour à la pince.

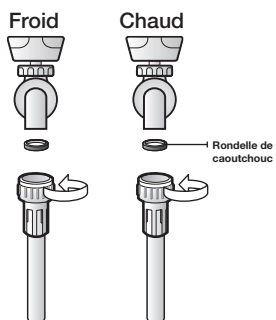


-  Pour un bon fonctionnement, branchez les deux soupapes d'admission d'eau (chaude et froide). Si l'une d'entre elles (ou les deux) n'est pas branchée, une erreur "nF" (no fill : pas de remplissage) risque de se produire.

4. Ouvrez les robinets d'eau chaude et froide puis vérifiez tous les branchements : la soupape d'admission d'eau et les robinets **ne doivent pas présenter de fuites**.

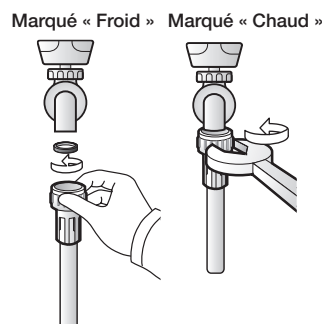

5. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale à trois broches de 120 V, 60 Hz, protégée par un fusible de 15 ampères (ou un coupe-circuit comparable).


Le fil de terre de votre lave-linge est relié à la troisième broche du cordon d'alimentation. Celle-ci doit être insérée dans une prise murale à trois broches correctement mise à la terre.

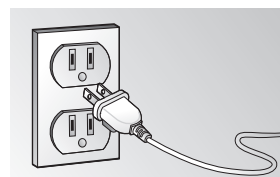


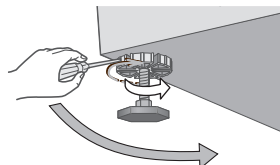
6. Faites glisser votre lave-linge jusqu'à l'emplacement choisi.


7. Mettez votre lave-linge de niveau en tournant les pieds vers la gauche ou la droite manuellement ou à l'aide de la clé anglaise fournie.


Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé anglaise ou d'un tournevis (plat).

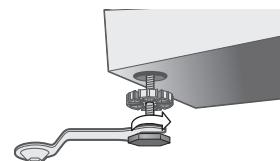

-  Les quatre côtés de votre lave-linge doivent être de niveau. Utilisez un niveau à bulle sur les quatre côtés pour vérifier. Après une dizaine de lessives, il est recommandé de revérifier si votre lave-linge est toujours de niveau.



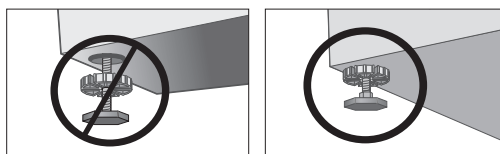

-  Pour éviter toute blessure aux jambes, ne pas déplacer le lave-vaisselle si les écrous de blocage ne sont pas serrés.








mode d'emploi

CHARGEMENT DU LAVE-LINGE

- Vous pouvez remplir le tambour de vêtements secs non pliés, mais **NE LE SURCHARGEZ PAS**.
 - Toute surcharge risque de réduire l'efficacité de la lessive et de provoquer une usure excessive et éventuellement un froissage du linge.
 - Lavez les articles délicats comme les soutiens-gorge, bas et autres articles de lingerie à l'aide du programme Délicats, avec les articles légers similaires.
 - Lorsque vous lavez des articles volumineux ou un faible nombre d'articles qui ne remplissent pas complètement le tambour (p. ex. une carpe, des peluches, un ou deux pulls), ajoutez quelques serviettes afin d'aider les processus de rotation et d'essorage.
-  Lors de l'essorage, le lave-linge peut ajouter de l'eau afin de compenser les éventuels déséquilibres dans le tambour.
- Lorsque vous lavez du linge très sale, ne surchargez pas votre lave-linge : le résultat du lavage sera plus satisfaisant.
 - Pour ajouter un article oublié :
 1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.
 2. Attendez que le voyant de verrouillage (Door Lock) de la porte s'éteigne (5 secondes).
 3. Ajoutez l'article, fermez le hublot et appuyez sur le bouton Démarrer / Pause.Après une pause de 10 secondes, le cycle redémarre.
-  Pour assurer la qualité du lavage, ajoutez les articles oubliés dans les cinq minutes suivant le début du cycle de lavage.

MISE EN ROUTE

1. Chargez votre lave-linge.
 2. Fermez le hublot.
 3. Versez le détergent et les additifs désirés dans le bac (voir pages 15 à 16).
 4. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge (voir pages 12 à 14).
 5. Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause.
 6. Le voyant du lave-linge s'allume.
 7. Une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'écran.
La durée peut varier afin de mieux indiquer le temps restant du programme.
-  La durée réelle nécessaire à la réalisation d'un programme peut différer de la durée estimée affichée sur l'écran en fonction de la pression et de la température de l'eau, du type de lessive utilisé et du linge à nettoyer.
8. Avant de se remplir, votre lave-linge va émettre une série de clics, vérifier le verrouillage du hublot et effectuer une vidange rapide.
-  • Une fois le cycle terminé, le voyant de verrouillage du hublot s'éteint et le message « End » (Fin) apparaît à l'écran.
- N'essayez PAS d'ouvrir le hublot avant l'extinction du voyant de verrouillage du hublot. Pour ajouter un article oublié, voir la section « Chargement du lave-linge » (page 11).
 - Lorsque vous redémarrez votre lave-linge après une pause, prévoyez un délai pouvant atteindre 15 secondes avant que le cycle ne continue.
 - Appuyer sur le bouton Mise en marche annule le programme et arrête le lave-linge.
 - Les voyants Lavage (Wash), Rinçage (Rinse) et Essorage (Spin) s'allument lorsque le programme entame ces parties du programme.

<p>7 Sélecteur de programme</p>	<p>Permet de sélectionner le programme adapté au linge placé dans le lave-linge. Le programme détermine le schéma de rotation et la vitesse d'essorage.</p> <p> Pour réduire le froissage du linge, sélectionnez le programme Perm Press.</p> <p>Très sale - Pour le linge très sale et les tissus épais aux couleurs résistantes.</p> <p>Normale - pour la plupart des tissus y compris les cotons, le linge de maison et le linge moyennement sale.</p> <p>Blancs - Pour le linge blanc avec ou sans agent blanchissant.</p> <p>Laine - pour les lainages lavables en machine. Ne pas charger plus de 3,6 kg dans le tambour.</p> <div data-bbox="506 528 665 652">  WOOLMARK </div> <p>Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, pour autant que ces produits soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge (M0509).</p> <p>Déliçats - Les tissus transparents, les soutiens-gorge, la lingerie, la soie et les autres tissus à laver à la main. Pour des résultats optimaux, utilisez de la lessive liquide.</p> <p>Perm Press - Pour les vêtements sans repassage, les tissus synthétiques et le linge peu à moyennement sale.</p> <p>Serviettes - Pour les serviettes de bain, les gants de toilette et tapis de bain.</p> <p>Stérilisation - Pour le linge très sale aux couleurs résistantes. Ce programme élève la température de l'eau à 65°C afin d'éliminer les bactéries.</p> <p> Si vous appuyez sur le bouton Pause lors de la phase de chauffe du programme Stérilisation, le hublot restera verrouillé pour votre sécurité.</p> <p>Essorage seulement - Ajoute un cycle d'essorage afin d'éliminer plus d'eau du linge.</p> <p>Rinçage et essorage - Utilisez ce programme pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.</p>
<p>8 Bouton Démarrer / Pause</p>	<p>Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.</p>
<p>9 Bouton Mise en marche</p>	<p>Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.</p>

Sécurité enfant


Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le lave-linge.

ACTIVATION/DESACTIVATION

Pour activer/désactiver la fonction de sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Souillure** et **Signal** pendant 3 secondes.

Fonctionnement :

1. "La **sécurité enfant** peut être activée alors que le lave-linge fonctionne.
2. Une fois la **Sécurité enfant** activée, toutes les commandes sont verrouillées (sauf le bouton **Mise en marche**) jusqu'à sa désactivation.
3. Le bouton **Child Lock (Sécurité enfant)** est allumé lorsque la fonction est activée.

 Si les boutons autres que le bouton **Mise en marche** ne fonctionnent pas, vérifiez si la **sécurité enfant** est activée.

Garment+ (Ajout de vêtements)

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge après le démarrage du lavage tant que le voyant **Garment+** (Ajout de vêtements) est allumé. Une pression sur le bouton **Démarrer / Pause** déverrouille le hublot, sauf si l'eau est trop chaude ou si le tambour contient trop d'eau. Si vous ne parvenez pas à déverrouiller le hublot et souhaitez poursuivre le cycle de lavage, fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Démarrer / Pause**.


effectuer un lavage


UTILISATION DE LA LESSIVE

Votre lave-linge est conçu pour utiliser des lessives haute efficacité (HE).

- Pour de meilleurs résultats de lavage, utilisez une lessive haute efficacité telle que Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE*. Les lessives haute efficacité contiennent des agents anti-mousse qui réduisent ou éliminent la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge tourne plus efficacement et le lavage est optimisé.



 **AVERTISSEMENT** Une lessive classique n'est PAS recommandée. Utilisez uniquement des lessives HE.

 Il est possible qu'une diminution de la quantité de lessive entraîne une réduction de la qualité de lavage. Il est important de pré-traiter les taches, de trier soigneusement le linge en fonction des couleurs et du degré de saleté et d'éviter de surcharger le lave-linge.

* Les noms de marques sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

CARACTÉRISTIQUES

Distributeur automatique


Votre lave-linge dispose de bacs séparés pour la lessive, le javellisant non décolorant, l'agent de blanchiment chloré et l'adoucissant. Ajoutez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

Le distributeur automatique DOIT TOUJOURS être en place avant de démarrer votre lave-linge.


N'ouvrez PAS le distributeur automatique lorsque votre lave-linge est en marche.

Mode d'emploi :

1. Ouvrez le tiroir du distributeur qui se trouve sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Remplissez les bacs appropriés avec les additifs de lavage, en prenant soin de ne pas les renverser ou de ne pas dépasser la quantité recommandée.
3. Refermez soigneusement le tiroir du distributeur en veillant à ce qu'il soit complètement enclenché.

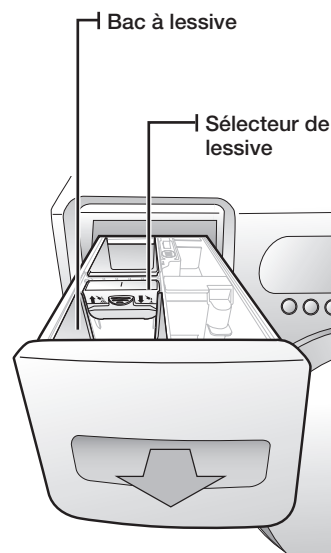

Bac à lessive

1. Versez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive avant de démarrer votre lave-linge.
 2. Si vous devez utiliser du javellisant non décolorant, ajoutez-le avec la lessive dans le bac à lessive.
 - Lorsque vous ajoutez du javellisant non décolorant à la lessive, il est préférable que les deux produits de lavage se présentent sous la même forme : poudre ou liquide.
-  Si vous utilisez de la lessive liquide, baissez le sélecteur de lessive et ajoutez la lessive dans le bac à lessive.


Bac d'agent de blanchiment

(Agent de blanchiment chloré liquide uniquement)

1. Ajoutez l'agent de blanchiment chloré dans le bac d'agent de blanchiment.
NE dépassez PAS la ligne MAX FILL (Remplissage max.).
2. Evitez d'éclabousser ou de trop remplir le bac.
3. Votre lave-linge libère automatiquement l'agent de blanchiment dans le tambour au moment opportun.
4. L'agent de blanchiment chloré liquide est automatiquement dilué avant qu'il n'atteigne le linge.



- Ne versez jamais d'agent de blanchiment chloré directement sur le linge ou dans le tambour. C'est un produit chimique puissant qui peut endommager les tissus, en abîmant les fibres ou en atténuant les couleurs, s'il n'est pas utilisé correctement.
- Si vous préférez utiliser un javellisant non décolorant sans chlore, ajoutez-le dans le bac approprié.
NE versez PAS le javellisant non décolorant dans le bac d'agent de blanchiment.

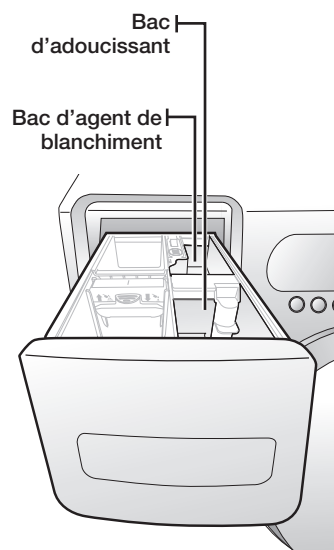

Bac d'adoucissant

1. Versez la quantité recommandée d'adoucissant liquide dans le bac approprié.
Pour des charges plus petites, utilisez moins d'un bouchon de produit.
2. L'adoucissant doit être dilué avec de l'eau pour atteindre la ligne MAX FILL (Remplissage max.) du bac.
3. Le distributeur libère automatiquement l'adoucissant liquide au moment opportun, au cours du cycle de rinçage.



- Utilisez UNIQUEMENT le bac d'adoucissant pour les adoucissants liquides.
- N'utilisez PAS la boule doseuse (type Downy Ball*) dans le bac d'adoucissant de ce lave-linge. Elle ne libérera pas l'adoucissant au moment opportun.
Utilisez le bac d'adoucissant.

* Les noms de marques sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

entretien de votre lave-linge

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Fermez les robinets d'eau après avoir terminé la lessive de la journée.

Cela coupera l'alimentation en eau de votre lave-linge et empêchera d'éventuels dommages en cas de fuite d'eau. Laissez le hublot ouvert pour permettre à l'intérieur de votre lave-linge de sécher.

Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'agent de blanchiment ou d'autres produits.

Recommandations de nettoyage :

Panneau de commande : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.

Habitacle : nettoyez-le à l'eau et au savon.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-linge pour enlever la poussière, la saleté, les odeurs, les moisissures, les résidus de moisissure ou de bactéries qui peuvent rester dans votre lave-linge après le lavage du linge.


Le non-respect de ces instructions peut entraîner des conditions désagréables, y compris des odeurs et/ou des taches permanentes sur votre lave-linge ou sur le linge.

Il est possible d'enlever les dépôts calcaires en cas de besoin. Utilisez un produit étiqueté « sans danger pour le lave-linge ».

NETTOYAGE DES BACS

Il peut être nécessaire de nettoyer régulièrement le distributeur automatique suite à l'accumulation d'additifs de lavage.

1. Appuyez sur la manette d'ouverture à l'intérieur du distributeur et sortez-le.
2. Retirez le bouchon du siphon des bacs d'adoucissant et d'agent de blanchiment.
3. Lavez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le compartiment du distributeur à l'aide d'une brosse souple.
5. Réinsérez le bouchon du siphon en le poussant bien en place.
6. Remettez le distributeur en place.
7. Effectuez un cycle Rinçage et essorage à vide.

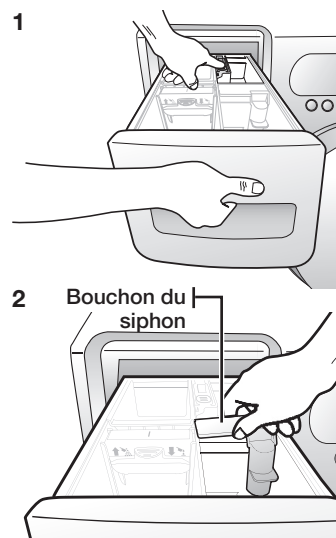

ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-LINGE


Les lave-linge peuvent être endommagés si l'eau n'est pas retirée des tuyaux et des composants internes avant l'entreposage. Avant de le ranger, préparez votre lave-linge comme suit :

- Sélectionnez le cycle Quick Wash (Lavage express) et versez un agent de blanchiment dans le distributeur automatique. Faites faire un cycle complet à vide à votre lave-linge.
- Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'arrivée.
- Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot du lave-linge ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.
- Si votre lave-linge a été entreposé à des températures sous le point de congélation, attendez que l'eau congelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.


NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Nous recommandons de nettoyer le filtre à impuretés lorsque l'eau ne se vidange pas bien ou lorsque le message d'erreur "ND" s'affiche.

1. Ouvrez le couvercle du filtre en appuyant puis en tirant sur sa poignée à l'aide de votre doigt.

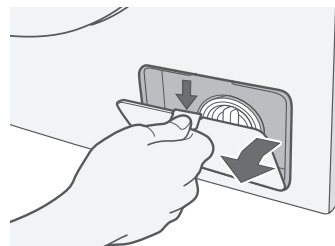


2. Dévissez le bouchon de vidange en le tournant dans le sens horaire.
3. Saisissez le capuchon au bout du tuyau de vidange, tirez-le lentement d'environ 15cm et vidangez toute l'eau.

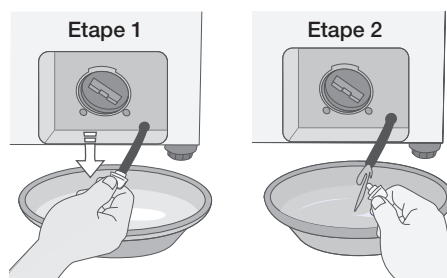


4. Retirez le capuchon du filtre à impuretés.



5. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, située derrière le filtre à impuretés, n'est pas bloquée.
6. Remettez le capuchon du filtre à impuretés en place.
7. Remettez le capot du filtre en place.

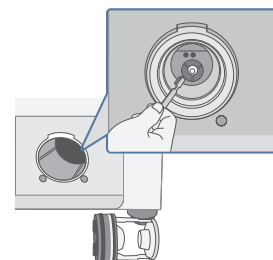

8. Refermez le tuyau de vidange à l'aide du capuchon.
9. N'insérez pas le tube de vidange dans l'orifice

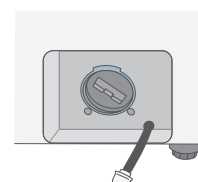

dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLEME	SOLUTION
vosre lave-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous que le lave-linge est branché.Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer / Pause pour démarrer votre lave-linge.Assurez-vous que la sécurité enfant n'est pas activée ; voir page C4.Avant que votre lave-linge ne commence à se remplir, il produit une série de bruits de cliquetis qui vous aident à déterminer si le hublot est verrouillé et il effectue une vidange rapide.Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le coupe-circuit
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	<ul style="list-style-type: none">Ouvrez les deux robinets à fond.Assurez-vous que le hublot est complètement fermé.Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau.Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués.Ouvrez et fermez le hublot, puis appuyez sur le bouton Démarrer / Pause
à la fin du programme de lavage, il reste de la lessive dans le distributeur automatique.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.Assurez-vous que le Sélecteur de programme est en position haute lors de l'utilisation de lessive en poudre.
vosre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge de niveau.Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
vosre lave-linge s'arrête	<ul style="list-style-type: none"> Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique opérationnelle.Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le coupe-circuit.Fermez le hublot et appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour démarrer votre lave-linge. Pour votre sécurité, il ne tourne et n'essore pas jusqu'à la fermeture du hublot.Avant que votre lave-linge ne commence à se remplir, il produit une série de bruits de cliquetis qui vous aident à déterminer si le hublot est verrouillé et il effectue une vidange rapide.Il se peut qu'il y ait une pause ou un trempage lors du cycle. Attendez un instant ; il se peut que la machine se mette en marche.Vérifiez que les tamis des tuyaux d'arrivée au niveau des robinets ne sont pas obstrués. Nettoyez les tamis régulièrement.

la température de l'eau n'est pas correcte.	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez les deux robinets à fond. • Vérifiez le choix de la température. • Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. • Vérifiez le chauffe-eau. Il doit être réglé pour fournir de l'eau chaude à 120° F (49° C) minimum, au niveau du robinet. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. • Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués.. • Lors du remplissage de votre lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Cette situation est normale. • Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau uniquement chaude et/ou uniquement froide passe par le distributeur alors que des températures de lavage basses ou élevées sont sélectionnées. La fonction automatique de contrôle de la température fonctionne normalement car le lave-linge détermine la température de l'eau.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour arrêter votre lave-linge. • Le hublot du lave-linge reste verrouillé au cours de la phase de chauffage du cycle Stérilisation • Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes.
le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le coupe-circuit. • Démêlez les tuyaux de vidange. en particulier le tuyau de vidange. En cas de restriction lors de la vidange, appelez le service de dépannage. • Fermez le hublot et appuyez sur le bouton Démarrer / Pause. Pour votre sécurité, le lave-linge ne tourne et n'essore pas jusqu'à la fermeture du hublot.
la charge est trop humide à la fin du cycle.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la vitesse d'essorage Extra High (Très élevée). • Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse. • La charge est trop peu importante. De très petites charges (un ou deux articles) peuvent ne pas être équilibrées et essorées complètement.
de l'eau fuit du lave-linge.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Vérifiez que tous les branchements des tuyaux sont bien serrés. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. • Evitez toute surcharge. • Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.
le lave-linge produit trop de mousse.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. • Réduisez la quantité de lessive pour les lavages en eau douce et pour les charges dont le degré de saleté est faible ou léger. • Il est VIVEMENT conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.

dépannage

CODES SYSTÈME

Des codes peuvent s'afficher pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré par le lave-linge.

SYMBOLE	SIGNIFICATION	SOLUTION
dc	Une charge non-équilibrée a empêché le lave-linge d'essorer.	Rééquilibrez la charge, appuyez sur le bouton Démarrer / Pause
dL	Le hublot se déverrouille lors du fonctionnement du lave-linge.	Appuyez sur le bouton Mise en marche pour éteindre le lave-linge, puis relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
dS	Le hublot est ouvert lors du fonctionnement du lave-linge.	Fermez complètement le hublot et relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
FL	Echec de la fermeture du hublot du lave-linge.	Fermez complètement le hublot et relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
Hi-	Problème de contrôle de la température de l'eau. (Problème de contrôle du chauffage)	Appelez le service de dépannage.
LE	Le remplissage du lave-linge n'est pas suffisant.	Appelez le service de dépannage.
LO	Le hublot ne se déverrouille pas.	Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Appuyez sur le bouton Power Mise en marche pour éteindre le lave-linge, puis rallumez-le. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
E3	Le moteur ne fonctionne pas correctement.	Relancez le cycle en appuyant sur le bouton Démarrer / Pause. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
nd	Votre lave-linge ne vidange pas. Cela peut également signifier que l'appareil détecte une petite obstruction lors de la vidange.	Avant d'appeler le service de maintenance, vérifiez les points suivants : 1) Eteignez l'appareil et rallumez-le. 2) Choisissez le cycle d'essorage uniquement 3) Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour vidanger l'eau. Si cela ne fonctionne toujours pas, appelez le service de maintenance.
nF	Impossible de remplir le lave-linge.	Assurez-vous que les robinets d'eau sont complètement ouverts. Recherchez des tuyaux emmêlés. Vérifiez les tamis d'arrivée des tuyaux de remplissage.

































SI-	Problème avec le contrôle.	Appelez le service de dépannage.
PF	Plus d'alimentation électrique au cours du fonctionnement du lave-linge.	Relancez le cycle en appuyant sur le bouton Démarrer / Pause.
OE	Une erreur a été détectée dans le capteur de niveau d'eau.	Appelez le service de dépannage
E2	Touche bloquée.	Appelez le service de dépannage
6E	Problème au niveau du capteur de vitesse du moteur.	Relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
EE	Problème au niveau du capteur de température.	Relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
3E	Haute puissance détectée.	Relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
2E	Tension élevée/basse détectée.	Relancez le cycle. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage.
Sd	Trop de mousse est détectée au cours du cycle de nettoyage. L'appareil est mis en attente jusqu'à sa réduction. Le fonctionnement reprendra alors. Le lavage terminé, les codes End et Sd clignoteront tour à tour.	Pour éviter cela, diminuez la quantité de lessive utilisée.

Pour tout autre code non répertorié ici, appelez le 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)

annexe

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent les symboles de lavage, de blanchiment, de séchage, de repassage et de nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez ces symboles textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

Lavage		Instructions spéciales		Blanchiment	
	Normal		Séchage en suspension		Ne pas laver
	Infroissable / Anti-froissage		Séchage sans essorage		Ne pas tordre
	Lavage délicat		Séchage à plat		Pas de blanchiment
	Lavage à la main	Température			Pas de séchage machine
Température de l'eau**			Elevé		Pas de vapeur
...	Chaud		Moyen		Pas de repassage
..	Tiède		Basse	Nettoyage à sec	
.	Froid		Toutes températures		Nettoyage à sec autorisé
Blanchiment			Ni air, ni chaleur		Pas de nettoyage à sec
	Blanchiment (tout type, au besoin)	Température fer ou vapeur			Séchage en suspension
	Blanchiment sans chlore (non décolorant) Blanchiment (au besoin)		Elevé		Séchage sans essorage
	Programme de séchage machine		Moyen		Séchage à plat
Normal			Basse		Pour les lainages lavables en machine. Les charges doivent être inférieures à 3,7 kg.
	Infroissable / Anti-froissage				
	Lavage délicat				

** Les symboles par point représentent la température appropriée de l'eau de lavage pour divers articles. Plage de températures : élevée (105° à 125° F/41° à 52° C), chaude (85° à 105° F/29° à 41° C) et froide (60° à 85° F/16° à 29° C). La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 60° F (16° C) pour activer les détergents et obtenir un lavage efficace. Les températures du tambour ne sont pas garanties car les températures réelles entrant dans le lave-linge dépendent des réglages du chauffage de l'eau et des températures locales d'alimentation en eau. Par exemple, la température de l'eau froide fournie dans les états du nord peut être de l'ordre de 40° F (4° C) ce qui est trop froid pour un lavage efficace. Dans ce cas, la température de l'eau doit être réglée en sélectionnant un réglage chaud (ajout d'eau chaude à la ligne Remplissage max (MAX FILL)) ou en utilisant votre option de chauffage du lave-linge, le cas échéant.

AIDER L'ENVIRONNEMENT

- Votre lave-linge a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les instructions du fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

annexe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL			
DIMENSIONS	Légende	Centimètres	Légende	Centimètres
	A. Hauteur totale	38" (96.5)	C. Profondeur, porte ouverte à 90°	51.18"(130)
	B. Largeur	27" (68.6)	D. Profondeur	31.1"(79)

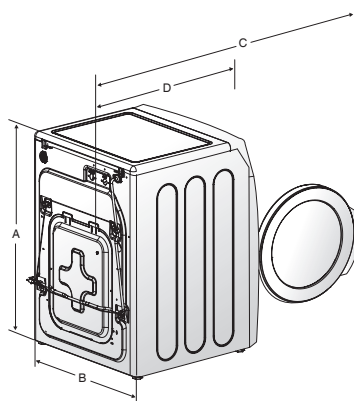

PRESSION DE L'EAU		50 kPa ~ 800 kPa	
POIDS		93 kg	
PUISSANCE DE CHAUFFE		900 W	
CONSOMMATION	LAVAGE	120 V	226 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	120 V	997 W
	ESSORAGE	120 V	379 W
	VIDANGE	120 V	41 W
VITESSE D'ESSORAGE	WF218 *	1150 tr/min	

TABLEAU DES PROGRAMMES

Utilisez ce tableau afin de définir les meilleurs programmes et options pour votre linge.

WF218 *

	FONCTIONS											OPTIONS			Temps (min- utes)
	Temp.				Essorage				Souillure			Départ différé	Extra lavage	Extra rinçage	
	H/C	W/W	W/C	C/C	A	A	L	NS	A	S	L				
Très sale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	92
Normale	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	51
Blancs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	62
Laine			•	•			•	•		•		•			57
Délicat		•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	41
Perm Press		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	47
Serviettes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	66
Stérilisation					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	112
Essorage seule- ment					•	•	•	•				•			11
Rinçage et es- sorage				•	•	•	•	•				•		•	20

Température	Essorage	Souillure
H/C : Chaud / froid W/W : Tiède / Tiède W/C : Tiède / froid	H : Elevé M : Moyen L : Bas NS : Sans essor	H : Lourd N : Normale L : Léger

garantie

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITEE A L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication relatif aux matériaux et à la qualité d'exécution, pour une période de garantie limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette garantie limitée débute à la date originale d'achat. Elle ne s'applique uniquement qu'aux produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de la garantie en cas de problème, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin de déterminer précisément le problème et connaître les procédures de maintenance. Les opérations de maintenance sous garantie ne peuvent être réalisées que par un centre de service agréé SAMSUNG. La facture d'achat datée originale doit être présentée sur demande comme preuve d'achat à SAMSUNG ou au centre de service agréé SAMSUNG. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service de réparation à domicile n'est pas disponible dans toutes les zones géographiques.

Pour bénéficier du service de réparation à domicile, le produit doit se trouver dans un endroit dégagé et accessible au technicien. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

SAMSUNG s'engage à réparer, remplacer ou rembourser le produit, selon sa convenance, et gratuitement comme stipulé ci-après, avec des pièces ou produits neufs ou reconditionnés s'il s'avère défectueux, au cours de la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus. Tous les produits ou pièces remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être renvoyés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : dégâts survenus lors de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; applications et utilisations incorrectes du produit ; produits ou numéros de série altérés ; dégâts esthétiques ou de finition extérieure ; accidents, abus, négligence, dégâts occasionnés par le feu, l'eau, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle ; utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'utilitaires, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câbles externes ou de connecteurs non fournis ou agréés par SAMSUNG et entraînant des dommages ou des problèmes de maintenance au niveau du produit ; tension de ligne extérieure incorrecte et variations ou augmentations de tension ; réglages effectués par le client et non-respect des instructions d'utilisation ou de nettoyage, d'entretien et environnementales couvertes, telles que spécifiées dans le manuel d'utilisation ; retrait et réinstallation du produit ; problèmes causés par des nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrect(e), ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit.

EXCEPTÉ EN CAS DE MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT MANUEL, CE PRODUIT N'EST COUVERT PAR AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET SAMSUNG REFUSE TOUTE GARANTIE Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UNE UTILISATION SPECIFIQUE.

SAMSUNG N'EST LIÉ PAR AUCUNE GARANTIE AUTRE RELATIVE AU PRÉSENT PRODUIT, QU'ELLE SOIT FOURNIE PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE ORGANISATION. SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, DE DÉFAUT DE RÉALISATION D'ÉCONOMIES OU AUTRES GAINS, OU DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU INDIRECTS RESULTANT D'UNE BONNE OU MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT OU D'UNE INCAPACITÉ À L'UTILISER, EN DÉPÎT DE LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE SE BASE LA PLAINTÉ, MEME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

TOUT RECOUVREMENT CONTRE SAMSUNG, DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT, NE SAURAIT DÉPASSER LE MONTANT D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET CAUSE DU PRÉSUMÉ DOMMAGE. SANS LIMITATION DE CE QUI PRÉCÈDE, L'ACHÉTEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS POUR LA PERTE, LES DOMMAGES OU LE PRÉJUDICE OCCASIONNÉS À L'ACHÉTEUR ET AUX BIENS DE L'ACHÉTEUR ET À DES TIERS ET À LEURS BIENS, EN CONSÉQUENCE DE L'UTILISATION, NORMALE OU ABUSIVE, OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE SAURAIT S'ÉTENDRE À PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHÉTEUR INITIAL DE CE PRODUIT. ELLE EST NON CÉSSIBLE ET CONSTITUE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects. Dans un tel cas, les limitations ou exclusions reprises ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour entrer en relation avec le service garantie, contactez SAMSUNG à :
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. – CUSTOMER SERVICE 55 STANDISH COURT
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ca



DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca

Code No. DC68-02440D_CFR